


ASSEMBLARE
SCATOLA
SERIGRAFATA

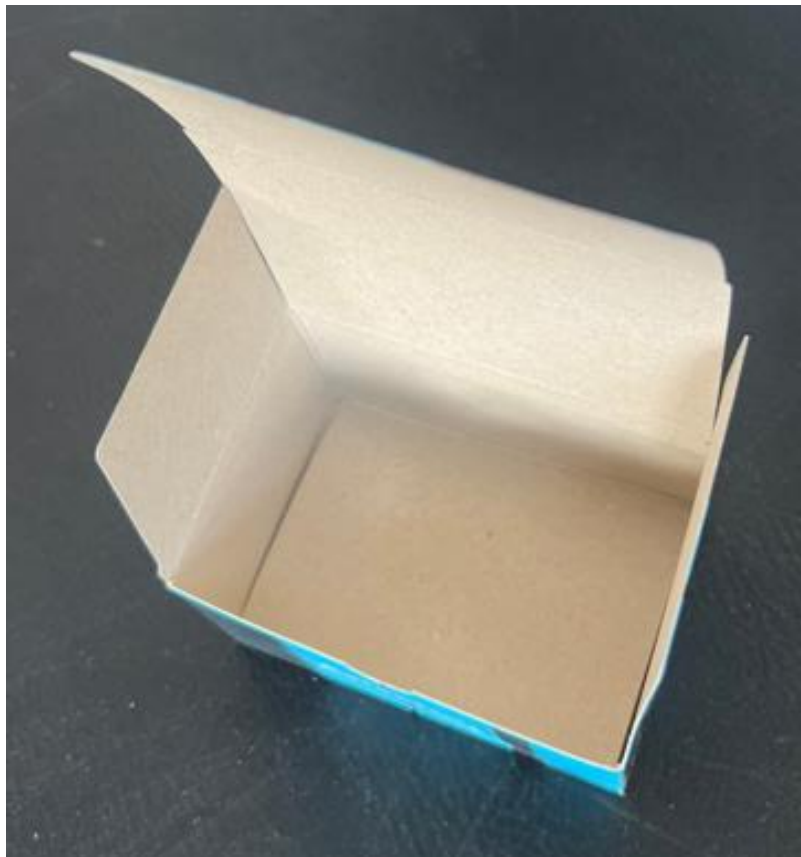

INSERIRE NR. 3
CERNIERE CON
L'INSERTO STIPITE
RIVOLTO VERSO
L'ALTO



INCASTRARE DUE
COPERTURE TRA LA
PRIMA E LA SECONDA
CERNIERA E
POSIZIONARE IL KIT
VITI

KIT VITI A06

NR. 2 COVER



POSIZIONARE IL
FOGLIO ISTRUZIONI E
SUCCESSIVAMENTE
ALTRE 4 COVER



CHIUDERE ED
ETICHETTARE LA
SCATOLA



ASSEMBLARE LA
SCATOLA AVANA E
CHIUDERE IL FONDO
CON NASTRO
BRANDIZZATO
ANSELMI/SIMONSWERK



COMPORRE DUE
STRATI DA SEI
SCATOLE
SERIGRAFATE



CHIUDERE LA SCATOLA
CON NASTRO
BRANDIZZATO
ANSELMI/SIMONSWERK
ED ETICHETTARE



PALLETTIZZARE A 3
LIVELLI 4X3. LE
ETICHETTE DELLE
FILE ESTERNE VANNO
ESPOSTE VERSO IL
LATO VISIBILE

